

**TERMOSTATO AMBIENTE VIA BUS CON HR**  
**FRIO/CALOR**

***SU101.044***



## DESCRIPCION

TERMOSTATO AMBIENTE VIA CABLE BUS, PERMITE MODIFICACION DE LA TEMPERATURA DIRECTAMENTE DESDE EL PROPIO TERMOSTATO ADEMAS DE LA HUMEDAD RELATIVA, SIN TENER EN CUENTA LA PROGRAMACION BASE

## UTILIZACION DEL CONTROLADOR




### CARACTERISTICAS DE LA PANTALLA Y BOTONES


- **PANTALLA**- TEMPERATURA ACTUAL, HUMEDAD
- **SOL**- APARECE CUANDO AL PROGRAMAR LA TEMPERATURA, Y NO TIENE LA TEMPERATURA DESEADA (NECESITA CALEFACION)
- **PULSAR MENU**- CAMBIAR LA VISTA DE TEMPERATURA A NIVEL DE HUMEDAD/CONFIRMACION DE CONFIGURACIONES
- PULSACION LARGA ENTRAR EN EL MENU
- **BOTONES +/-** CAMBIO DE TEMPERATURA PREESTABLECIDA, ALTERNANCIA ENTRE OPCIONES DEL MENU
- DESBLOQUEAR LOS BOTONES (MANTENGA PRESIONADOS LOS BOTONES +/- SIMULTANEAMENTE)

## INSTALACION Y CONEXIÓN DEL CONTROLADOR

- QUITAR TAPA DEL TERMOSTATO PARA ACCEDER A LAS CONEXIONES Y REGISTRO

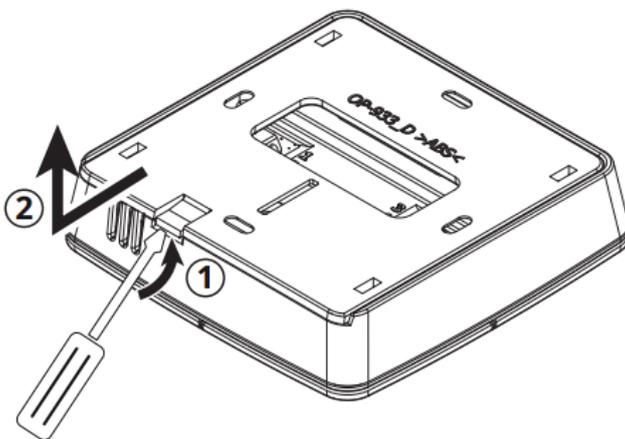


- TENDREMOS QUE CONECTAR EL CABLE VIA BUS DE LA SIGUIENTE FORMA Y REGISTRAR EL TERMOSTATO CON LA PLACA CORRESPONDIENTE

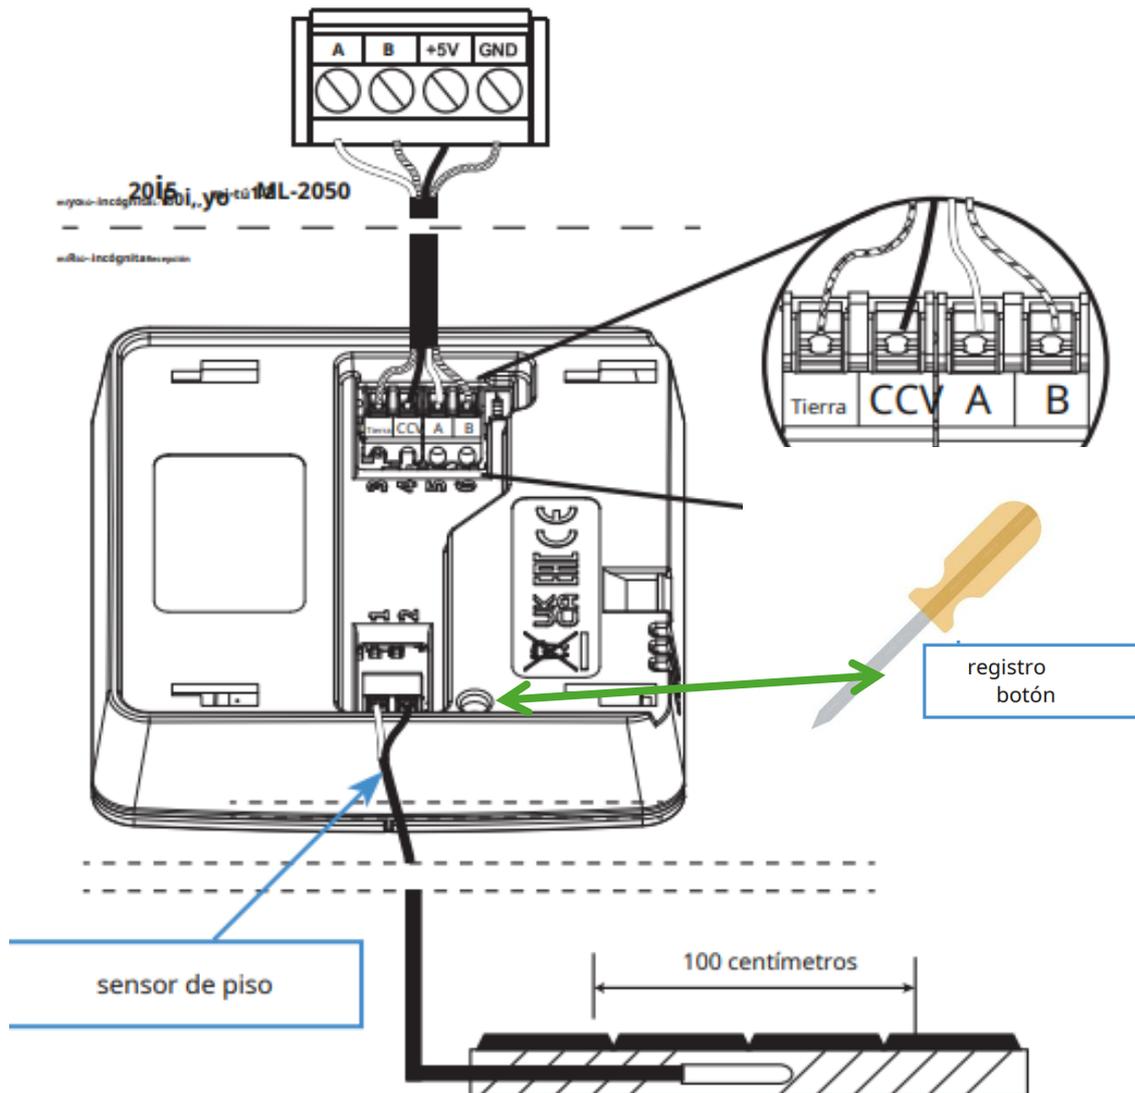

### FUNCIONES DEL MENU

Para ingresar al menú, mantener pulsado el botón en menú. Utilice +/- para cambiar entre las opciones del menú. Confirmar pulsando menú

- **FLO**- PARA ACTIVAR EL SENSOR DE SUELO(FUNCION DESACTIVADA)
- **CAL**- ESTA FUNCION PERMITE AL USUARIO CONFIGURAR EL VALOR DE CALIBRACION PARA EL SENSOR DE HABITACION
- **LOC**- LA FUNCION PERMITE BLOQUEAR AUTOMATICAMENTE LOS BOTONES. LUEGO SE MOSTRARA UNA PREGUNTA SOBRE SI DESEA HABILITAR EL BLOQUEO(SI/NO)
- **DEF**- ESTA FUNCION PERMITE AL USUARIO RESTABLACER LOS VALORES DE FABRICA
- **RET**-SALIR DEL MENU

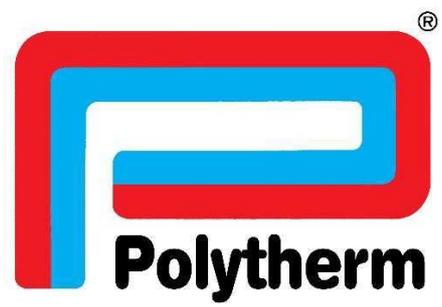

POLYTHERM C/ ANABEL SEGURA 16  
EDIFICIO 1 PLANTA BAJA 28108 ALCOBENDAS  
(MADRID) [WWW.POLYTHERM.ES](http://WWW.POLYTHERM.ES)  
MADE IN EUROPE