

TERMOSTATO AMBIENTE VIA BUS CON HR
FRIO/CALOR


SU101.043



DESCRIPCION

TERMOSTATO AMBIENTE VIA CABLE, PERMITE MODIFICACION DE LA TEMPERATURA DIRECTAMENTE DESDE EL PROPIO TERMOSTATO ADEMÁS DE LA HUMEDAD RELATIVA, SIN TENER EN CUENTA LA PROGRAMACION BASE

UTILIZACION DEL CONTROLADOR

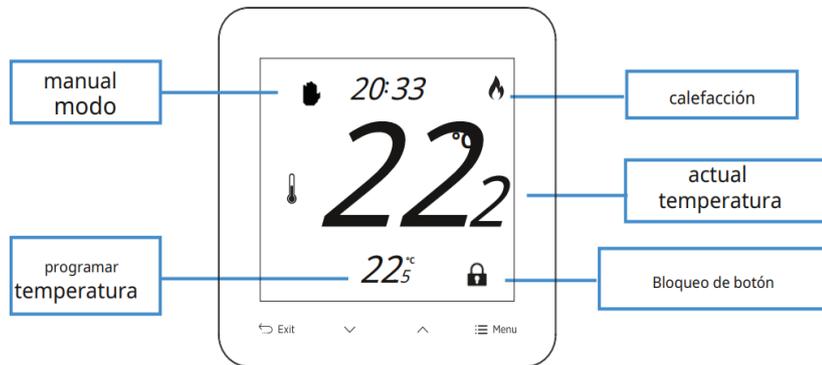

FUNCIONES DEL MENU

- **BLOQUEO AUTOMATICO DE BOTONES**- DESPUES DE PRESIONAR EL BOTON MENU, APARECERA LA FUNCION DE BLOQUEO AUTOMATICO DE LOC. AL USAR UNO DE LAS FLECHAS PARA SELECCIONAR **YES O NO** (ACTIVAR O DESACTIVAR EL BLOQUEO). PARA CONFIRMAR, ESPERE UNOS 5 SEGUNDOS O PRESIONE MENU.
- **PARA DESBLOQUEAR LOS BOTONES**, MANTENGALOS PRESIONADOS LAS FLECHAS SIMULTANEAMENTE HASTA QUE DESAPAREZCA EL ICONO CANDADO.
- **PARA DESACTIVAR EL BLOQUEO AUTOMATICO DE BOTONES**, PRESIONE NUEVAMENTE EL BOTON MENU Y USE LOS BOTONES DE LAS FLECHAS PARA SELECCIONAR **NO**
- **PULSAMOS LA TECLA EXIT Y PODREMOS CAMBIAR QUE NOS SALGA**

PARA ENTRAR EN EL MENU, PULSAMOS MANTENIENDO LA TECLA **MENU** Y NOS APARECERA LAS SIGUIENTES FUNCIONES:


1- CAL- ESTA FUNCION PERMITE CALIBRAR EL SENSOR DE LA HABITACION

2-VER- VERSION ACTUAL DEL SOFTWARE

3-FAB- ESTA FUNCION LE PERMITE RESTABLECER LA CONFIGURACION DE FABRICA


INSTALACION Y CONEXIÓN DEL CONTROLADOR

- QUITAR TAPA DEL TERMOSTATO PARA ACCEDER A LAS CONEXIONES Y REGISTRO

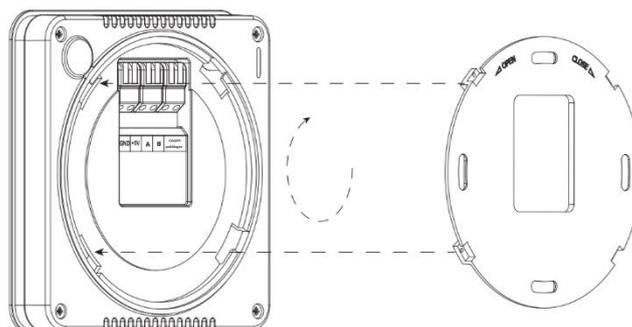


- TENDREMOS QUE CONECTAR EL CABLE VIA BUS DE LA SIGUIENTE FORMA Y REGISTRAR EL TERMOSTATO CON LA P LACA CORRESPONDIENTE

El siguiente diagrama muestra cómo conectar el regulador al controlador externo:

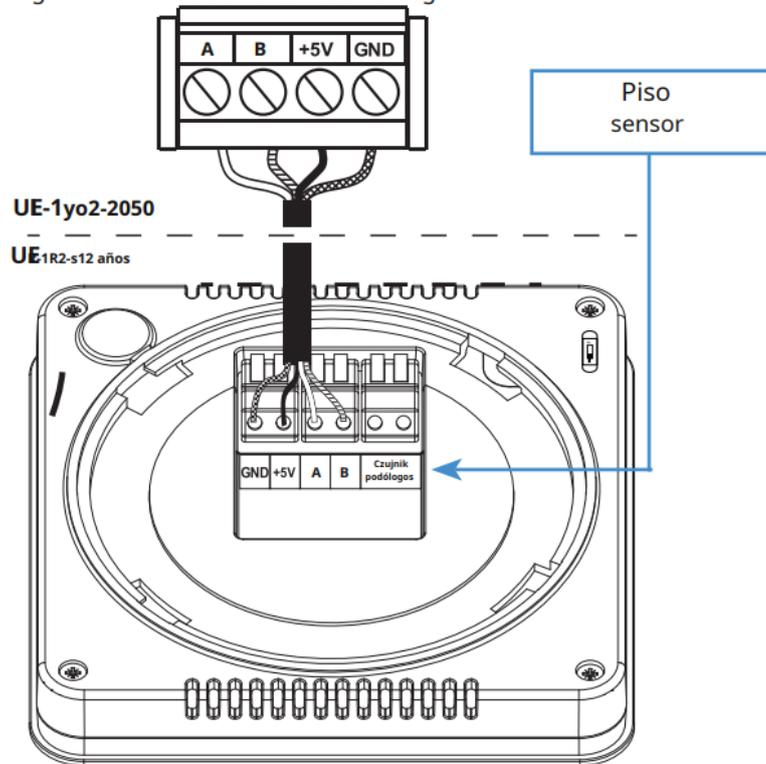

- BOTON DE REGISTRO



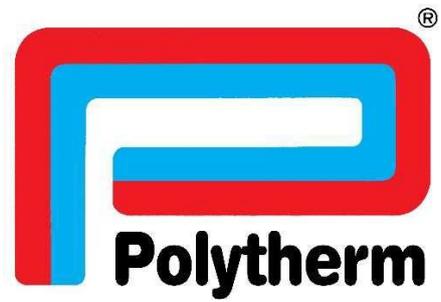

POLYTHERM C/ ANABEL SEGURA 16
EDIFICIO 1 PLANTA BAJA 28108 ALCOBENDAS
(MADRID) WWW.POLYTHERM.ES
MADE IN EUROPE