

**TERMOSTATO AMBIENTE VIA RADIO CON**  
**HR FRIO/CALOR**

*SU101.041*



## **DESCRIPCION**

TERMOSTATO AMBIENTE VIA RADIO, PERMITE MODIFICACION DE LA TEMPERATURA DIRECTAMENTE DESDE EL PROPIO TERMOSTATO ADEMÁS DE LA HUMEDAD RELATIVA, SIN TENER EN CUENTA LA PROGRAMACION BASE

## **UTILIZACION DEL CONTROLADOR**




### **CARACTERISTICAS DE LA PANTALLA Y BOTONES**

- **PANTALLA**- TEMPERATURA ACTUAL, HUMEDAD
- **SOL**- APARECE CUANDO AL PROGRAMAR LA TEMPERATURA, Y NO TIENE LA TEMPERATURA DESEADA (NECESITA CALEFACION)
- **PULSAR MENU**- CAMBIAR LA VISTA DE TEMPERATURA A NIVEL DE HUMEDAD/CONFIRMACION DE CONFIGURACIONES
- PULSACION LARGA ENTRAR EN EL MENU
- **BOTONES +/-** CAMBIO DE TEMPERATURA PREESTABLECIDA, ALTERNANCIA ENTRE OPCIONES DEL MENU
- DESBLOQUEAR LOS BOTONES (MANTENGA PRESIONADOS LOS BOTONES +/- SIMULTANEAMENTE)

## **INSTALACION Y CONEXIÓN DEL CONTROLADOR**

- QUITAR TAPA DEL TERMOSTATO PARA ACCEDER A LAS CONEXIONES Y REGISTRO

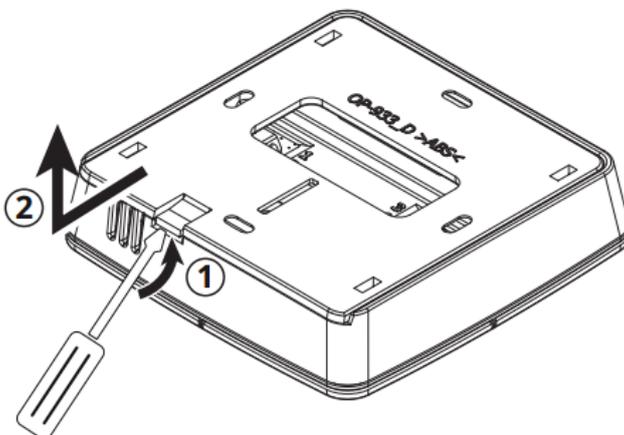

- TENDREMOS QUE REGISTRAR EL TERMOSTTATO CON LA PLACA CORRECPONDIENTE  
**Nota: Solo un toque, no mantener pulsado**



### **FUNCIONES DEL MENU**

Para ingresar al menú, mantener pulsado el botón en menú. Utilice +/- para cambiar entre las opciones del menú. Confirmar pulsando menú

- **FLO-** PARA ACTIVAR EL SENSOR DE SUELO(FUNCION DESACTIVADA)
- **CAL-** ESTA FUNCION PERMITE AL USUARIO CONFIGURAR EL VALOR DE CALIBRACION PARA EL SENSOR DE HABITACION
- **LOC-** LA FUNCION PERMITE BLOQUEAR AUTOMATICAMENTE LOS BOTONES. LUEGO SE MOSTRARA UNA PREGUNTA SOBRE SI DESEA HABILITAR EL BLOQUEO(SI/NO)
- **DEF-** ESTA FUNCION PERMITE AL USUARIO RESTABLACER LOS VALORES DE FABRICA
- **RET-**SALIR DEL MENU



POLYTHERM C/ ANABEL SEGURA 16  
EDIFICIO 1 PLANTA BAJA 28108 ALCOBENDAS  
(MADRID) [WWW.POLYTHERM.ES](http://WWW.POLYTHERM.ES)  
MADE IN EUROPE