


CALPEX-T-I-L

Instrucciones de montaje carcasa CALPEX

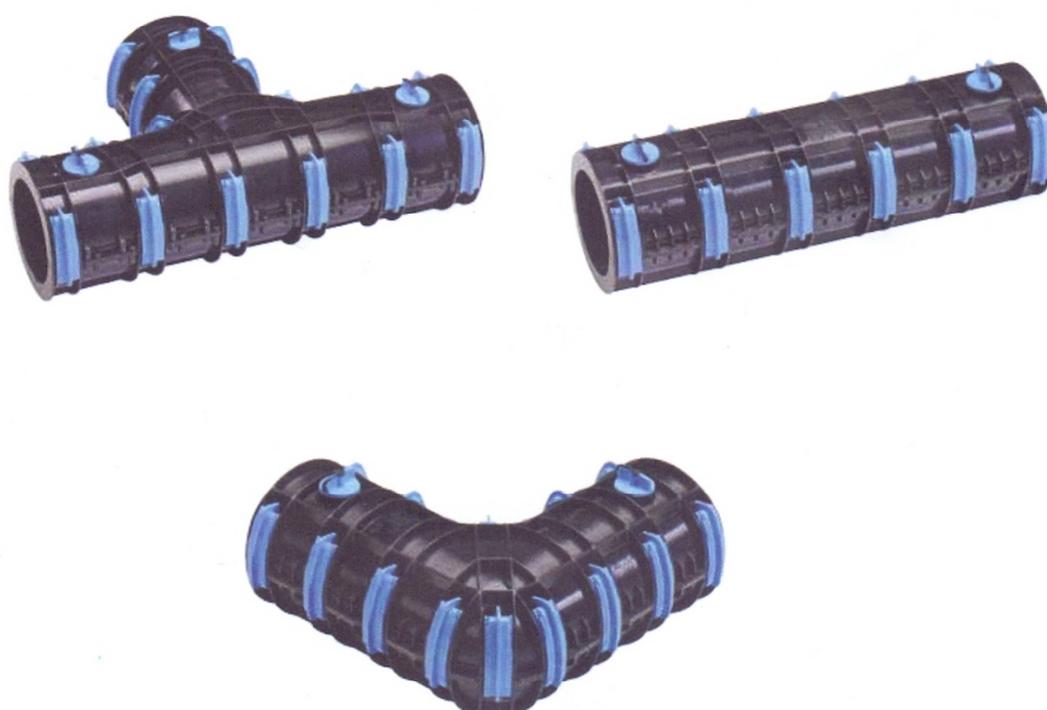

Art. Nr. 80542

Advertencias de seguridad

CALPEX-T-I-L

Leer las instrucciones de montaje, antes de comenzar la instalación de la carcasa



¡Información muy importante para manejar el producto!

1. No exponer jamás la espuma (6), el pegamento (5) ni la media carcasa (1) al sol o fuentes de calor.
2. ¡Colocar las reducciones (4) antes que los accesorios! Después no será posible
3. Asegurar de que los tubos y las superficies de las carcasas estén limpios de grasa y demás impurezas.
4. Llevar gafas y guantes de protección al pegar y manipular la espuma.

Contenido del maletín

CALPEX-T-I-L

Contenido

1. Medias carcassas con/sin orificios
2. Clips azules
3. Tapón azul
4. Reducciones (tipo A/B)
5. Pegamento rápido
6. Espuma
7. Instrucciones de manejo+



Ø 76-111 mm


Typ B




Proceso de montaje

CALPEX-T-I-L

1. Desaislar los tubo

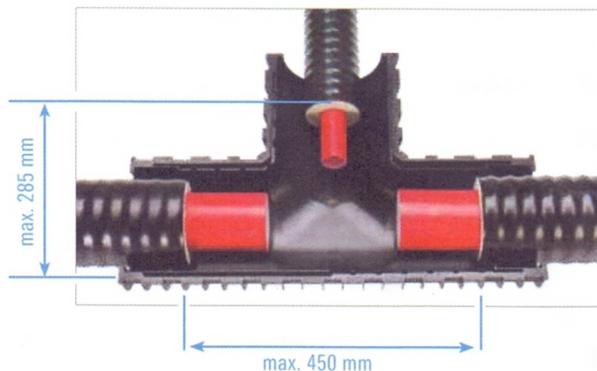

2. Colocar las reducciones sobre el tubo correspondiente

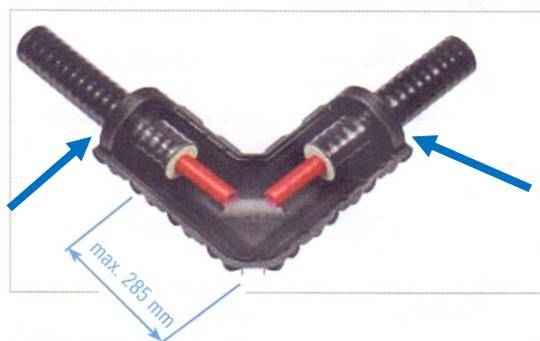

Colocar las reducciones en los extremos




Tipo A

Tipo B



3. Unir los tubos según las instrucciones de montaje

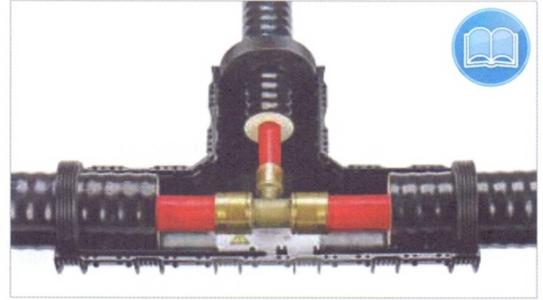

4. Posicionar las reducciones con exactitud. Los lados frontales tienen que coincidir. Comprobar que esté bien ajustada la media carcasa superior.



Tipo A




Tipo B



5. Limpiar perfectamente la superficie de Pegado, y aplicar una línea de pegamento de 4 mm, pero solo en la media carcasa inferior.





6. Colocar la media carcasa superior

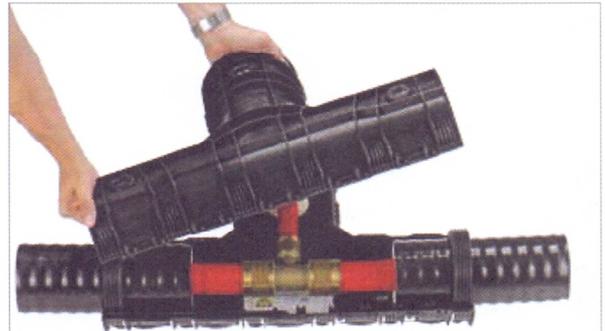

7. Colocar los clips inmediatamente y dejar secar el pegamento **20 minutos**.



8. Preparar la mezcla de espumas según las instrucciones y verter dentro de la carcasa

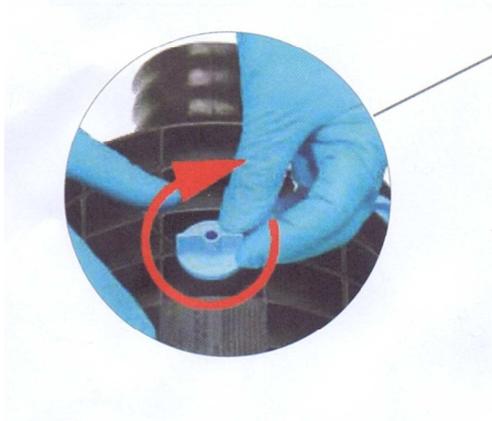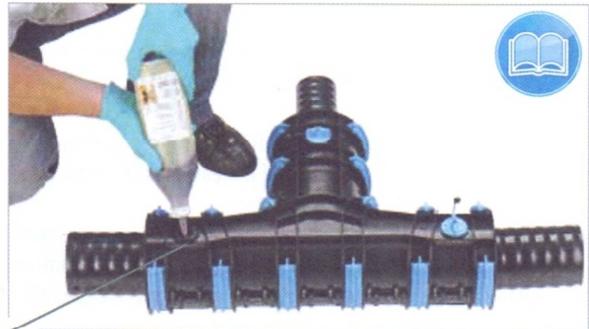

9. Cerrar inmediatamente después de verter la espuma, los tres orificios girando el tapón

10. Después de 5 minutos cerrar los orificios de los tapones con los tacos de goma

