


INSTALACIONES EMPOTRADAS EN ROZAS O SUELOS INSTALAÇÕES EMBUTIDAS EM ROÇOS OU SOLOS

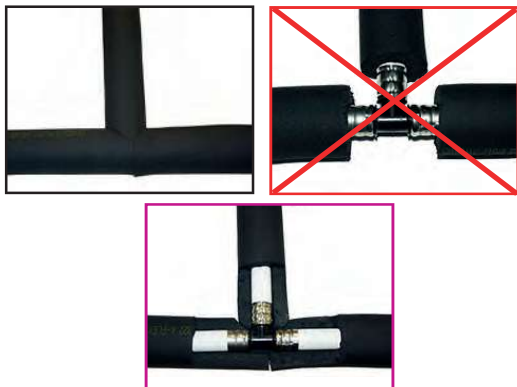


Aislar el tubo y el accesorio.
Nunca dejar el accesorio sin aislar.

Isolar o tubo e o acessório.
Nunca deixar o acessório sem isolamento.

El espesor del aislamiento debe ser el suficiente para que al comprimirse absorba la dilatación del tubo.

A espessura do isolamento deve ser suficiente para que ao comprimir absorva a dilatação do tubo.

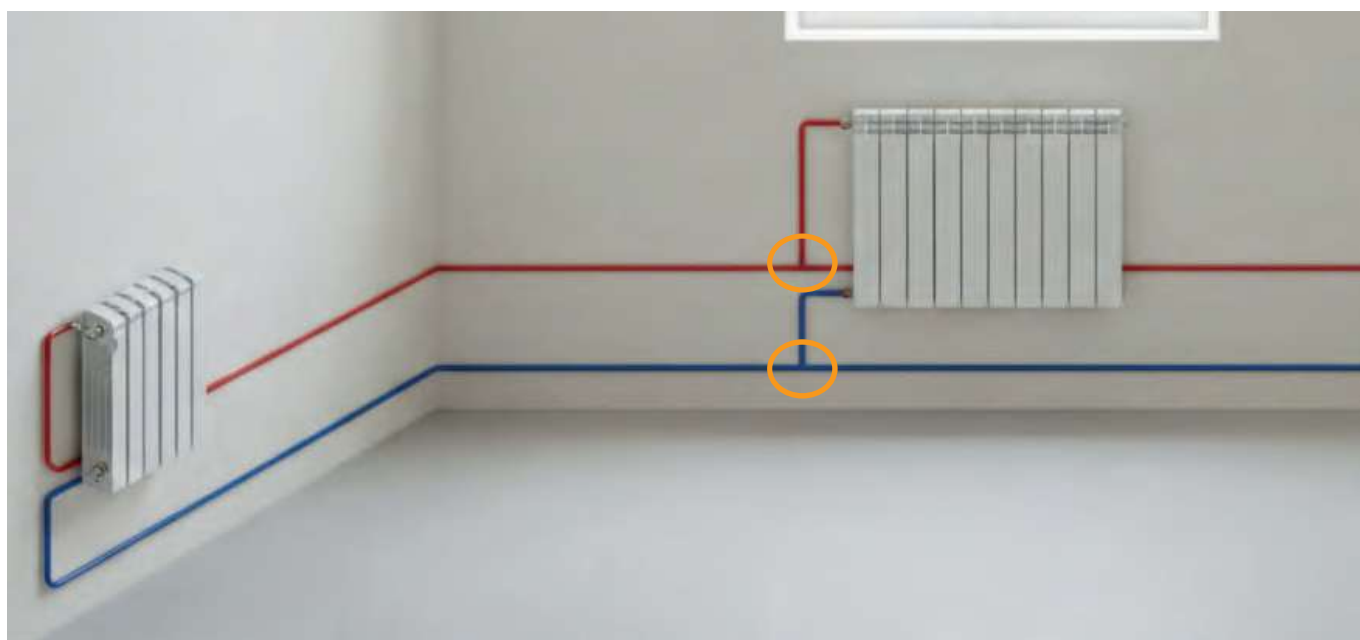

En la curva a 90° hacia la pared, usar codos guía con apoyo trasero para evitar el chafado del tubo por dilatación.
Nunca utilizar codos sin protección.

Na curva 90° para a parede, usando cotovelos guiar com suporte traseiro para evitar o chafado do tubo por dilatação.
Nunca utilizar curvas sem protecção.

